Cuisinart®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

COMERCIALIZADO POR:
Faconnable Casa S.A de C.V
Cicerón #504, Col. Los Morales,
Sección Alameda,
Delegación Miguel Hidalgo,
México D.F., C.P. 11530
RFC: FCA040630291

IMPORTADO POR:
Importadora y Exportadora
Total Velocity S. de R.L de C.V.
Cicerón 504 Col. Los Morales
Secc. Alameda
Del. Miguel Hidalgo
México D.F. C.P 11530
R.F.C. IET0802086WA
Atención al Cliente: 01 800 087 19 36

Cafetera eléctrica	DGB-900BC

Para su seguridad y disfrute de este producto, lea siempre el libro de instrucciones cuidadosamente antes de usar.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos se deben seguir las medidas de seguridad básicas. Incluyendo las siguientes:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. No toque las superficies calientes. Utilice las asas o las perillas.
3. Para reducir el riesgo de electrocución, no sumerja el cable, la clavija o el cuerpo del aparato en el agua u otro líquido.
4. Este aparato no debería ser usado por o cerca de niños.
5. Siempre desconecte el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Permita que enfríe antes de instalar o remover piezas y antes de limpiarlo.
6. No opere este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese caído o si estuviese dañado. Regrese el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por el fabricante puede resultar en incendios, choques eléctricos o heridas.
8. No lo utilice en exteriores ni en lugares donde el cable o el aparato puedan entrar en contacto con el agua..
9. No permita que el cable cuelgue del borde de la encimera o de la mesa, ni que entre en contacto con superficies calientes.
10. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador de gas o de una hornilla eléctrica caliente, ni en un horno caliente o estufas.
11. Siempre llene el depósito de agua antes de conectar el aparato al tomacorriente. Siempre apague el aparato antes de desconectarlo.
12. No utilice el aparato para ningún otro fin que no sea el indicado.
13. Asegúrese que la tapa de la jarra esté debidamente cerrada antes de servir café.
14. Para evitar las quemaduras, no retire la tapa durante la preparación.
15. La jarra proveída con esta cafetera ha sido diseñada para ser usada con ésta únicamente. No la ponga sobre una hornilla caliente.
16. No ponga la jarra caliente sobre una superficie húmeda o fría.
17. No utilice la jarra si el cristal estuviese rajado o si el asa estuviese floja.
18. No limpie la jarra o la placa calentadora con limpiadores abrasivos, estropajos de lana de acero u otros materiales abrasivos.
19. ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O ELECTROCUCIÓN, NO DESARME EL CUERPO DEL APARATO. ESTE APARATO NO CONTIENE PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. LAS REPARACIONES DEBEN SER REALIZADAS POR UN TÉCNICO AUTORIZADO.
20. Evite el contacto con las partes móviles.
21. Averigüe que no hay objetos extraños en el molinillo antes de usarlo.
22. Utilice el molinillo solamente para moler café tostado en grano. No lo use para moler nueces, especias o café crudo. Esto podría dañar las cuchillas o provocar heridas.
23. No coloque la cafetera encima de un paño/trapo ni obstruya el flujo de aire debajo de ésta.
24. Solamente use un filtros Cuisinart® o filtros de papel no. 4.
OTROS FILTROS PERMANENTES PODRÍAN PROVOCAR UN DERRAME.

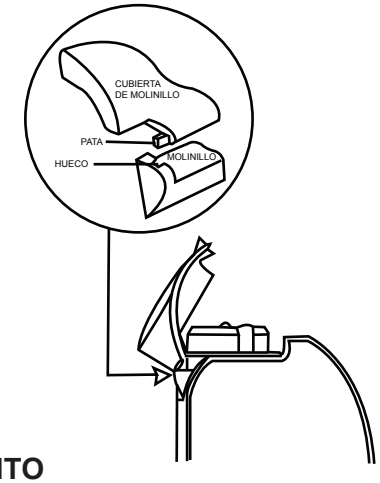

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LAVE Y SEQUE TODAS LAS PARTES DESPUÉS DE CADA USO

Siempre apague y desconecte la cafetera antes de limpiarla. Permita que enfríe antes de limpiarla.

Abra la tapa del depósito. Abra el compartimiento del portafiltros. Saque la cubierta del portafiltros y el portafiltros. El molinillo, la cubierta del molinillo, el portafiltros y la cubierta del portafiltros pueden lavarse a mano, con jabón y agua tibia, o en la bandeja superior del lavavajillas. Seque todas las partes después de su uso.

No ponga agua en la unidad después de sacar el molinillo. Limpie el área bajo el molinillo con un paño húmedo.

Remueva la jarra de la cafetera, remueva cualquier resto de café. La jarra y la tapa de la jarra a mano pueden ser lavadas con agua tibia y jabón, o en la bandeja superior del lavavajillas. No utilice productos o materiales abrasivos para limpiar el aparato. No sumerja el aparato en el agua u otro líquido. Limpie el cuerpo del aparato con un paño húmedo y séquela antes de guardar el aparato.

Limpie la placa calentadora con un paño húmedo. Nunca use materiales ásperos o limpiadores abrasivos para limpiar la placa.
No seque la parte interna del depósito de agua con un paño, porque pelusas pueden quedarse adentro del mismo.

Vuelva a instalar todas las piezas una vez que estén limpias y secas.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

120	V~
60	Hz
1025	W

CÓMO PREPARAR CAFÉ

Limpie la cafetera antes de usarla por primera vez, según se indicó en la sección “Antes del primer uso”.
1. Instale el filtro de carbón
Siga las instrucciones de preparación e instalación en la página 9.
2. Llene el depósito de agua
Abra la tapa del depósito y agregue agua hasta el nivel deseado.
NOTA: Nunca exceda 12 tazas. Esto podría provocar un derrame.
3. Agregue café en grano
Abra la tapa del molinillo. Agregue la cantidad deseada de café en grano.
NOTA: Utilice 1 cucharada de café en grano por taza. Para preparar menos de 5 tazas de café, utilice 1½ cucharada de café en grano por taza. Nunca exceda 14 cucharadas (70 g). Esto podría provocar un mal funcionamiento o un derrame.
4. Instale el filtro
Abra el compartimiento del portafiltros, oprimiendo el botón de apertura de la puerta.
Instale un filtro de papel no. 4 o un filtro permanente Cuisinart®.
• Filtro de papel: asegúrese que el filtro esté completamente abierto y que toque ambos lados y el fondo del portafiltros.
• Filtro permanente: asegúrese que el asa del filtro apunte hacia la parte delantera de la cafetera, para no impedir el flujo del café.
NOTA: El filtro permanente puede dejar pasar posos finos de café.
5. Ponga la cubierta del portafiltros encima de éste y cierre el compartimiento del portafiltros.
6. Cierre la tapa de depósito de agua
Presione para cerrar. Su cafetera está equipada con un sistema de seguridad que impide que la unidad se ponga en marcha a menos que la tapa del depósito y la tapa del molinillo estén debidamente cerradas. La unidad emitirá un pitido continuo hasta cerrar ambas tapas. Si usted abre una tapa durante la molienda o la preparación, la unidad se apagará y emitirá un pitido continuo. El pitido se detendrá al cerrar la tapa abierta. Para volver a encender la unidad, oprima el botón ON/OFF. Esto no afectará la preparación del café. Si no desea que el molinillo se vuelva a encender, oprima el botón GRIND OFF antes de oprimir el botón ON/OFF.
7. Ponga la jarra sobre la placa calentadora
Asegúrese que la jarra esté debidamente posicionada.
8. Preparación
Preparación inmediata
a. Si desea preparar menos de 5 tazas de café, oprima el botón “1–4”.
NOTA: Con una cafetera normal, el elemento calefactor no tiene tiempo suficiente para alcanzar la temperatura óptima, lo cual resulta en café tibio al preparar pequeñas cantidades. El modo 1-4 tazas permite calentar el agua dos veces más, para que el café sea muy caliente.
b. Oprima el botón ON/OFF. El indicador luminoso rojo se encenderá y la cafetera se pondrá en marcha.
Nota: El molinillo se apagará y el ciclo de preparación empezará 30 segundos después de moler el café . Si el molinillo está vacío, la jarra se llenará de agua.

El símbolo de flecha relámpago dentro de un triángulo equilátero tiene como fin alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del aparato, los cuales pueden ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de incendio o electrocución.

El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como fin alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al equipo.

INSTRUCCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL USO DE EXTENSIONES

Un cable de alimentación corto reduce el riesgo de enredo sobre uno más largo. Puede ser usada una extensión con los cuidados necesarios. Sin embargo, el grado eléctrico marcado en la extensión debe ser por lo menos tan grande como el grado eléctrico del aparato. La extensión no debe colocarse sobre la alacena o de la mesa donde puede ser tirada

AVISO

Este equipo cuenta con una clavija polarizada (una espiga más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, debe de colocarse correctamente en un tomacorriente, si no, voltee las espigas. Si no entra, póngase en contacto con un electricista calificado. No modifique la clavija en ningún caso.

IMPORTANTE

Ciertas condiciones pueden producir un atascamiento del agua y/o del café en el portafiltros y provocar un derrame. Para evitar que esto ocurra, no muela el café demasiado fino, no utilice más de un filtro de papel, o un filtro permanente al mismo tiempo que un filtro de papel, o bien un filtro permanente sucio, y no sobrellene el filtro.

Precaución: Nunca abra la tapa durante la preparación, aunque líquido no esté bajando. Agua o café muy caliente podría salir del pico y causar quemaduras.
Si el café no escurriera debidamente durante la preparación, desenchufe el aparato y espere 10 minutos antes de abrir la tapa y examinar el portafiltros.

NOTA: SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO. ÉSTE DEBE SER REMPLAZADO POR EL FABRICANTE, SU CENTRO DE SERVICIO O POR PERSONAL AUTORIZADO.

ADVERTENCIA
RIESGO DE FUEGO O CHOQUE ELECTRICO
NO ABRIR
-Para reducir el riesgo de fuego o electrocución no desarme el cuerpo del aparato
-No cambie las piezas
-Las reparaciones unicamente deben ser realizadas por personal autorizado

ANTES DEL PRIMER USO

Puede acumularse polvo en el aparato durante el proceso de fabricación.
Le recomendamos que limpie el sistema interno de la cafetera antes de preparar café por primera vez. Para esto, haga funcionar la cafetera con agua solamente (sin café) y usando un filtro de papel.

¡Ahora, puede disfrutar de una sabrosa taza de café, 100% Cuisinart!

PROGRAMACIÓN CÓMO FIJAR LA HORA

12:00 aparecerá en la pantalla al enchufar la cafetera.

Para fijar la hora:
Mantenga el botón HR o MIN oprimido hasta que la hora empiece a parpadear.
Oprima el botón HR para fijar la hora y el botón MIN para fijar los minutos.
Mantenga el botón oprimido para incrementar las horas o los minutos más rápidamente u oprima el botón repetidamente para avanzar en incremento de una hora o un minuto.
La hora avanzará muy rápidamente al mantener el botón oprimido. Cuando llegue cerca del número deseado, afloje el botón y avance un número a la vez.

NOTA: Cuando la hora pase 12:00 del día, el indicador PM aparecerá en la pantalla.
Para confirmar la hora fijada y salir del modo de fijación del reloj:
Oprima cualquier botón (excepto los botones HR y MIN) o no oprime ningún botón durante más de cinco segundos.

CÓMO FIJAR LA HORA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO
12:00 o la hora de encendido automático previamente fijada aparecerá en la pantalla al oprimir el botón PROG.
Para fijar/cambiar la hora de encendido automático:
Mantenga oprimido el botón PROG hasta que la pantalla digital y la luz verde empiecen a parpadear. Ahora puede ingresar la hora de encendido automático. Oprima el botón HR para cambiar la hora y el botón MIN para cambiar los minutos, según se describió en la sección “Cómo fijar la hora”.
La cafetera se pondrá automáticamente en marcha a la hora prefijada.

Nota: No se puede programar la hora de encendido automático durante el ciclo de preparación.

Para confirmar la hora fijada y salir del modo de programación de la hora de encendido automático:

a. Oprima el botón PROG.
b. Oprima cualquier botón (excepto los botones HR y MIN).
c. No oprima ningún botón durante más de cinco segundos.

CÓMO FIJAR LA HORA DE APAGADO AUTOMÁTICO
Se puede programar la cafetera para que se apague automáticamente, hasta 4 horas después de la preparación. Por defecto, la cafetera se apagará automáticamente 2 horas después de la preparación.
Para averiguar la hora de apagado automático prefijada, mantenga el botón ON/OFF oprimido.

Para fijar/cambiar la hora de apagado automático:
Mantenga oprimido el botón ON/OFF hasta que la pantalla digital y la luz roja empiecen a parpadear. Ahora puede ingresar la hora de apagado automático. Oprima el botón HR para cambiar la hora y el botón MIN para cambiar los minutos, según se describió en la sección “Cómo fijar la hora”. La cafetera emitirá dos pitidos antes de apagarse.
Nota: El apagado automático puede programarse antes, durante o después del ciclo de preparación. Si programa el apagado automático después de la preparación, la cafetera tomará en cuenta el tiempo transcurrido desde el final del ciclo de preparación. Por ejemplo, si transcurrieron 25 minutos desde el fin de la preparación y se fija el apagado automático a 40 minutos, la cafetera se apagará después de 15 minutos (la diferencia entre 40 y 25).

PANEL DE CONTROL

Reloj digital: Indica la hora del día y la hora de encendido/ apagado automático.
Botón ON/OFF con indicador luminoso: Sirve para encender/apagar la cafetera manualmente.
Señal de listo: 5 pitidos indican el final de la preparación.
Grind Control: Optimiza el sabor y controla el molido de sus granos, ya sea fino, grueso o medio-fino.
Botones HR y MIN: (HR) Sirve para fijar la hora y (MIN) para fijar los minutos y la hora de encendido/apagado automático.
HR: sirve para fijar la hora y MIN para fijar los minutos.
Botón GRIND OFF con indicador luminoso: Sirve para desactivar el molinillo y preparar café con café molido.
Botón PROG con indicador luminoso: Sirve para programar/mostrar la hora de encendido automático.
Botón Strength Control: Sirve para controlar la fuerza del molido.